

# Instructions de Pose

## Paroi Japonaise

### Contenu Standard



Rail (2/3/4 ou 5 voies) + Clips pour pose plafond + les panneaux de tissu  
+ Barres de charge pour tendre les tissus


### Options



Equerres possibles pour une pose avec déport

## Installation de la Paroi Japonaise

### Mise en place des supports pour Pose Plafond

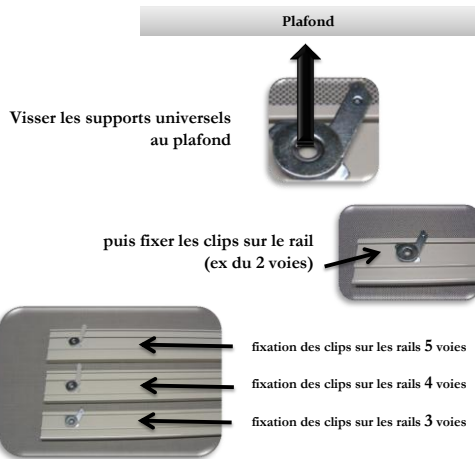

### Mise en place des supports pour Pose murale avec déport à l'aide d'Equerres



Visser le support universel sur l'équerre choisie selon le déport espéré pour une pose murale

Fixer l'équerre avec le support universel sur le mur



Le nombre de fixations est prévu pour une utilisation normale de la paroi.

Repérez préalablement les emplacements des fixations.

Pose en déport : passez la vis dans le trou central.

Veillez à poser votre Paroi bien horizontalement en vous aidant d'un niveau si nécessaire.

Placez une fixation de chaque côté, à quelques centimètres de l'extrémité du rail et répartissez les autres supports de manière égale.

## Accrochage de votre Paroi Japonaise



Engagez le rail dans le 1er support universel comme indiqué sur la photo puis verrouillez ce support en le tournant.



Effectuez la même opération pour tous les supports au fur et à mesure en n'ayant pas oublié de bien centrer le rail par rapport à la baie vitrée.



Installez chaque panneau de tissu sur les profils en s'accrochant sur le ruban auto-agrippant.



Engagez les Barres de charge en aluminium dans chaque fourreau des tissus afin de pouvoir les tendre.



Votre Paroi est posée.



Option avec entraînement des panneaux de tissu à l'aide d'un lance rideau en nylon transparent.

Option avec entraînement des panneaux de tissu inter-connectés à l'aide d'un cordon de tirage.

